Comment contacter Samsung dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service client ☎	Site Web
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae

BN68-01928E-02

SERIES 4

TELEVISEUR LCD

manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung. Pour bénéficier d'un service encore plus complet, enregistrez votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

Modèle _____ N° de série _____

Les figures et illustrations contenues dans ce mode d'emploi sont fournies pour référence uniquement. Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit.
La conception et les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

❑ Licence

TruSurround HD, SRS et le symbole ◖●◗ sont des marques de SRS Labs, Inc. La technologie **TruSurround HD** est incorporée sous licence de SRS Labs, Inc.

❑ Précautions à prendre lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe peut occasionner des dommages irrémédiables à l'écran du téléviseur.

- N'affichez pas d'image fixe ou partiellement fixe sur l'écran LCD pendant plus de 2 heures car cela pourrait provoquer une rémanence de l'image à l'écran. Cette rémanence de l'image est également appelée brûlure de l'écran. Pour l'éviter, réduisez la luminosité et le contraste de l'écran lorsque vous affichez une image fixe.
- L'affichage sur l'écran LCD du téléviseur d'images au format 4:3 pendant une période prolongée peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l'écran, dues à la différence d'émission de lumière sur celui-ci. La lecture d'un DVD ou l'utilisation d'une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l'écran. Les dommages occasionnés par l'effet précité ne sont pas couverts par la garantie.
- L'affichage d'images fixes de jeux vidéo et d'ordinateurs pendant une période excessive peut produire des rémanences. Pour éviter cela, réduisez la 'luminosité' et le 'contraste' lors de l'affichage d'images fixes.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Tous droits réservés.

SOMMAIRE

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

- Présentation du panneau de commande 2
- Accessoires 3
- Présentation du panneau de branchement 4
- Présentation de la télécommande 6
- Insertion des piles dans la télécommande 7

FONCTIONNEMENT

- Affichage des menus 7
- Mise en mode veille de votre téléviseur 8
- Fonction Plug & Play 8

CANAL

- Menu Canal 9

IMAGE

- Configuration du menu Image 11
- Visualisation d'une image dans l'image 14
- Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC) 15
- Configuration du téléviseur avec le PC 16

SON

- Configuration du menu Son 16
- Sélection du mode son 17

CONFIGURATION

- Configuration du menu Configuration 18

ENTRÉE

- Menu Entrée 20

RECOMMENDATIONS

- Fonction Télétexte 21
- Montage du socle (LA32B450) 22
- Montage du socle (LA32B460) 23
- Branchement du socle 23
- Installation du kit de montage mural 23
- Assemblage des câbles (LA32B460) 24
- Verrou antivol Kensington 24
- Sécurisation de l'emplacement d'installation 24
- Fixation du téléviseur au mur 25
- Dépannage 26
- Caractéristiques 29

❑ **Symboles**

Remarque	Bouton tactile	Bouton d'outil	Appuyez sur

INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

Présentation du panneau de commande

- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.
- Vous pouvez utiliser un bouton en appuyant sur les boutons du panneau latéral. (LA26B450, LA32B450, LA37B450, LA40B450)
- Pour activer les boutons situés en face avant, effleurez-les avec votre doigt. (LA32B460)

[LA26B450, LA32B450, LA37B450, LA40B450]

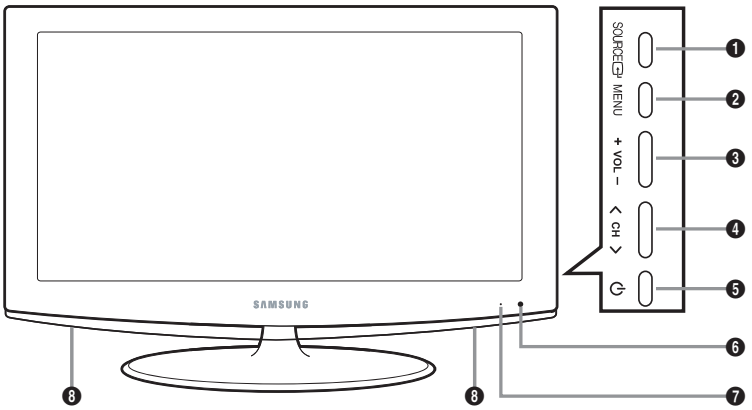

[LA32B460]

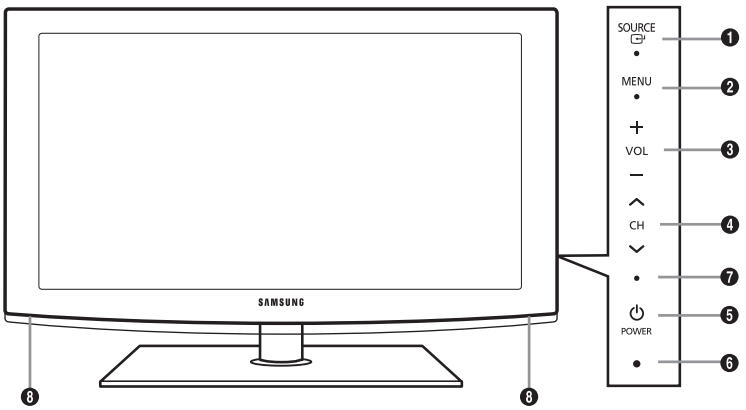

1. **SOURCE** ⏎ : Bascule entre toutes les sources d'entrée disponibles. Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER** ⏎ de la télécommande.
2. **MENU** : Permet d'afficher un menu à l'écran des fonctions du téléviseur.
3. **– VOL +** : Permet d'augmenter ou de baisser le volume.
   Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **– VOL +** de la même façon que les boutons ◄ et ► de la télécommande.
4. **∨ CH ∧** : Permet de changer de chaîne. Dans le menu à l'écran, utilisez les boutons **∨ CH ∧** de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.
5. ⏻ **(Alimentation)** : Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.
6. **CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE** : Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.
7. **TEMOIN D'ALIMENTATION** : Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode veille.
8. **HAUT-PARLEURS**

Accessoires

Télécommande et piles
(2 x AAA)

Cordon d'alimentation

(M4 x L16)

Vis pour socle X 4
(En fonction du modèle)



Couvercle-Fond

Chiffon de nettoyage

(M4 x L14)

Vis pour socle X 3
(En fonction du modèle)

Serre-câbles
(En fonction du modèle)

- Instructions d'utilisation
- Carte de garantie
- Manuel de sécurité
- Cartes d'enregistrement

Vérifiez que les éléments suivants sont fournis avec votre téléviseur LCD. S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

Carte de garantie/ Manuel de sécurité / Cartes d'enregistrement (Non disponible pour tous les pays)

La couleur et la forme des éléments peuvent varier en fonction du modèle.

Présentation du panneau de branchement

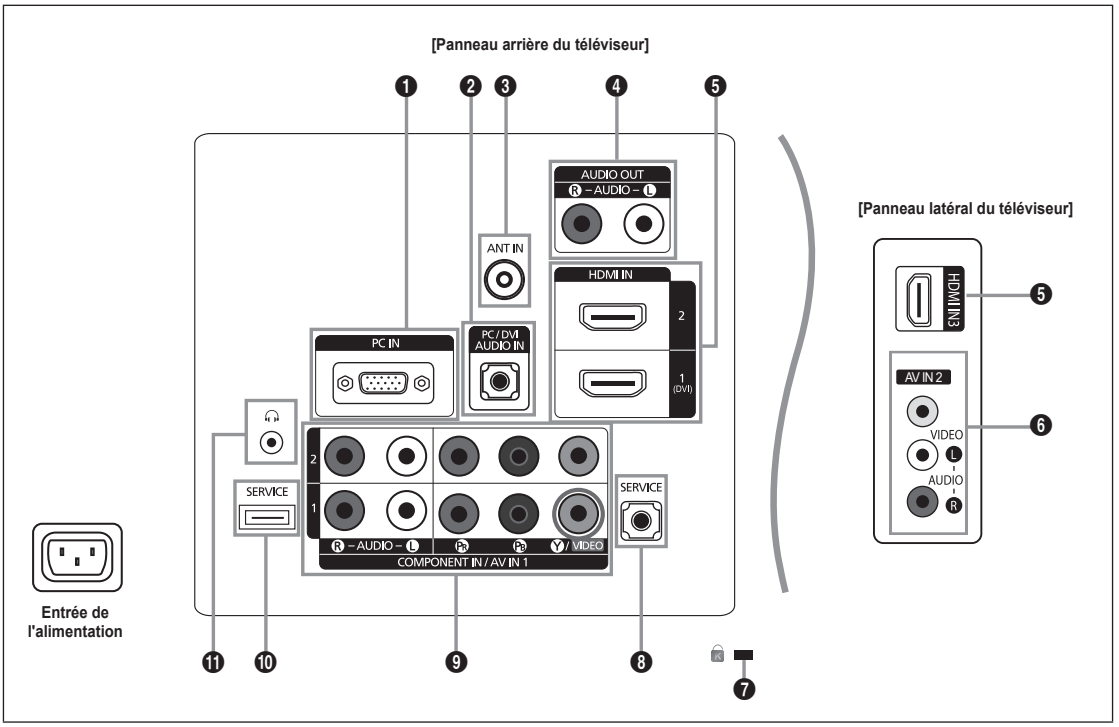

La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ PC IN

– Pour raccorder les fiches de sortie audio et vidéo de votre PC.

Si votre PC dispose d'une prise HDMI, vous pouvez la relier à la borne **HDMI IN 1 (DVI), 2** ou **3**.

Si votre PC dispose d'une prise DVI, vous pouvez la relier à la borne **HDMI IN 1 (DVI) / PC/DVI AUDIO IN**.

❷ PC/DVI(HDMI 1)[AUDIO]

– Pour raccorder la fiche de sortie audio de votre PC.

– Sorties audio DVI pour périphériques externes.

❸ ANT IN

– Pour raccorder une antenne ou un système de câblodiffusion.

❹ AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

– Branchez les câbles audio RCA au connecteur **AUDIO OUT [R-AUDIO-L]** situé à l'arrière de votre poste et les autres extrémités aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le système Home Cinéma.

❺ HDMI IN 1 (DVI), 2, 3

Pour raccorder la fiche HDMI d'un périphérique équipé d'une sortie HDMI.

Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI-HDMI.

Qu'est-ce que HDMI?

- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est une interface qui permet la transmission des signaux audio et vidéo numériques à l'aide d'un seul câble.
- La différence entre le HDMI et le DVI est que la prise HDMI est plus petite et dispose de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).

Utilisez la prise **HDMI IN 1(DVI)** pour une connexion DVI à un périphérique externe. Utilisez un câble ou un adaptateur DVI-HDMI pour la connexion vidéo et les prises **PC/DVI AUDIO IN** pour le son. Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)**.

❻ **AV IN 2 [VIDEO] / [R-AUDIO-L]**

– Branchez un câble RCA à un périphérique externe audio/vidéo approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
– Branchez les câbles audio RCA sur la prise **[R-AUDIO-L]** du téléviseur et leur autre extrémité sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

❼ **Verrou KENSINGTON** (en fonction du modèle)

Le verrou Kensington (en option) est un dispositif permettant de fixer physiquement le système en cas d'utilisation dans un lieu public. Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur auquel vous avez acheté le téléviseur.

✎ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

❽ **SERVICE**

– Prise pour tests uniquement.

❾ **COMPONENT IN 1, 2 / AV IN 1**

– Branchez les câbles vidéo de composant (en option) aux connecteurs de composant (P_R, P_B, Y) à l'arrière du téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo de composant correspondants sur le récepteur DTV ou le lecteur DVD.
– Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le lecteur DVD, vous devez brancher le boîtier décodeur au lecteur DVD, puis le lecteur DVD au connecteur de composant (P_R, P_B, Y) du téléviseur.
– Les connecteurs P_R, P_B et Y de vos composants DVD sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
– Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise **[R-AUDIO-L]** à l'arrière du téléviseur et leur autre extrémité sur les prises de sortie audio correspondantes du récepteur DTV ou du lecteur DVD.
– La prise **COMPONENT IN 1** s'utilise aussi comme la prise **AV IN 1**.
– Lors de la connexion à **AV IN 1**, la couleur de la prise **AV IN 1 [Y/VIDEO]** (vert) ne correspond pas à celle du câble vidéo (jaune).

❿ **SERVICE**

– Prise pour tests uniquement.

⓫ ∩ (**CASQUE)**

– Un casque peut être connecté à la sortie casque du poste. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

✎ L'utilisation de la fonction Son est limitée lorsqu'un casque est connecté au téléviseur.
✎ L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.
✎ Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque au téléviseur.
✎ Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés séparément.

Présentation de la télécommande

- Vous pouvez utiliser la télécommande jusqu'à une distance maximale d'environ 7 m du téléviseur.
- Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.
- La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ **POWER** : Pour allumer et éteindre la télévision.

❷ **TOUCHES NUMERIQUES** : Permettent de changer de chaîne.

❸ ⏎ : A la même fonction que le bouton **ENTER** ⏎ des touches directionnelles. Lors du changement de chaîne à l'aide des touches numériques, si vous appuyez sur le numéro de chaîne puis sur le bouton **ENTER** ⏎, la chaîne est immédiatement sélectionnée.

❹ **–** ◢ **+** : Permet d'augmenter ou de baisser le volume.

❺ **SOURCE** : Permet d'afficher et de sélectionner les sources vidéo disponibles.

❻ **CH LIST** : Affiche la liste des chaînes.

❼ **TOOLS** : Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.

❽ **INFO** : Permet d'afficher des informations sur l'écran du téléviseur.

❶❶ **TV** : Sélectionne directement le mode TV.

❶❷ **PRE-CH** : Vous permet de revenir à la chaîne que vous regardiez précédemment.

❶❸ **MUTE** 🔇 : Vous permet de couper le son temporairement.

❶❹ ∨ **P** ∧ : Permet de changer de chaîne.

❶❺ **MENU** : Affiche le menu principal à l'écran.

❶❻ **HDMI** : Sélectionne directement le mode HDMI.

❶❼ **RETURN** : Revient au menu précédent

❶❽ **HAUT▲ / BAS▼ / GAUCHE◄ / DROITE► / ENTER** ⏎ : Permettent de sélectionner des options de menu à l'écran et de modifier des valeurs de menu.

❶❾ **EXIT** : Permet de quitter le menu.

❷❿ **P.SIZE** : sélection du format d'image.

❷❹ **S.MODE** : Sélection du mode audio.

Fonctions Télétexte

❺ : Sélection du mode Télétexte (LIST/FLOF).

❻ : Mémorisation du télétexte.

❼ : Sélection de la taille du télétexte.

❽ : Activation du télétexte

❾ Sélection des rubriques Fastext

❿ : Sélection alternative de Teletext, Double ou Mix.

❶❶ : Quitter le télétexte

❶❷ : Page secondaire du télétexte

❶❹ : Page de télétexte suivante
: Page de télétexte précédente.

❶❺ : Index du télétexte

❶❼ : Pause du télétexte

❶❾ : Annulation du télétexte.

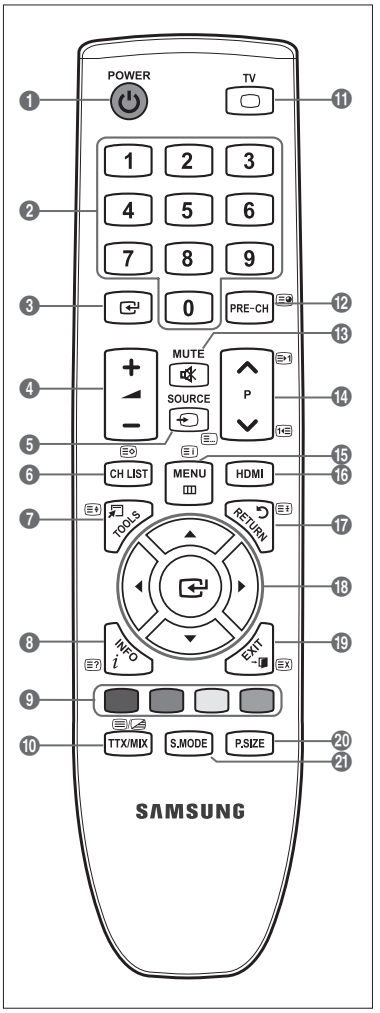

Insertion des piles dans la télécommande

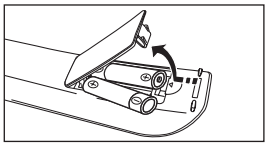

1. Soulevez le couvercle au dos de la télécommande comme illustré dans la figure.
2. Placez-y deux piles AAA.
   Assurez-vous que les pôles "+" et "–" des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.
3. Replacez le couvercle.
   Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants :

- Le téléviseur est-il sous tension?
- Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées?
- Les piles sont-elles déchargées?
- Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant?
- Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité?

FONCTIONNEMENT

Affichage des menus

Avant d'utiliser le téléviseur, procédez comme suit pour apprendre à naviguer dans le menu afin de sélectionner et de régler les différentes fonctions.

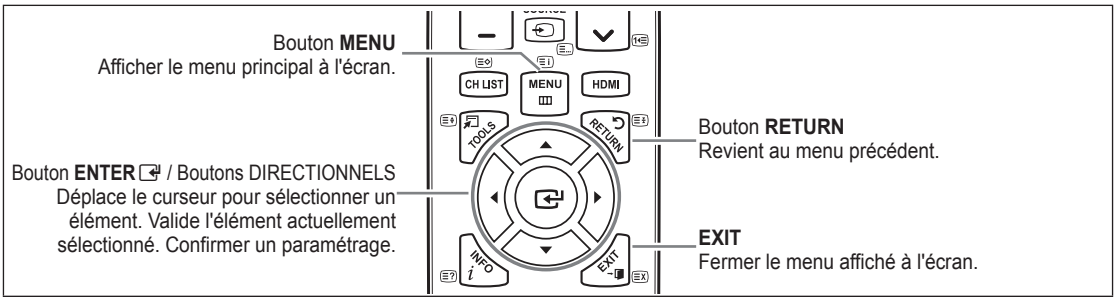

❑ Maniement de l'affichage à l'écran

L'étape d'accès peut varier en fonction du menu sélectionné.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**.

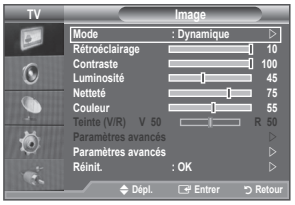

2. Le menu principal apparaît à l'écran. Plusieurs icônes s'affichent sur le côté gauche du menu : **Image, Son, Canal, Configuration, Entrée.**

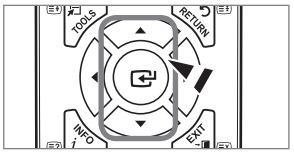

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des icônes.

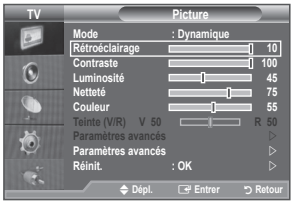

4. Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des sous-menus de l'icône.

Icône de l'Aide

6. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour diminuer ou augmenter la valeur d'un élément spécifique. Les informations affichées à l'écran peuvent varier en fonction du menu sélectionné.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour finir la configuration. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

Mise en mode veille de votre téléviseur

Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻ de la télécommande.
   - L'écran s'éteint et un voyant de veille apparaît sur votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER** ⏻.
   - Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher la prise d'alimentation secteur et de l'antenne.

Fonction Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, des réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique.



1. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻ de la télécommande.
   - Vous pouvez également utiliser le bouton **POWER** ⏻ du téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue, puis sur le bouton **ENTER** ↵.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Enr. démo** ou **Util. domicile** puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   - Nous recommandons de régler le téléviseur sur le mode **Util. domicile** pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
   - **Enr. démo** n'est prévu que pour un usage en magasin.
   - Si l'unité est accidentellement réglée sur le mode **Enr. démo** et que vous souhaitez revenir au mode **Util. domicile** (Standard) : Appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque l'affichage écran du volume apparaît, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU** du téléviseur.
4. Le message **Vérifier l'entrée de l'antenne.** s'affiche, la touche **OK** est alors sélectionnée.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   - Veuillez vérifier que le câble de l'antenne est correctement branché.
5. Sélectionnez la région appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour confirmer votre choix.
6. Le menu **Mémorisation Auto** s'affiche lorsque **Démarrer** est sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   - La recherche de chaînes démarre et se termine automatiquement.
   - Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ à tout moment pour interrompre la mémorisation.
   - ne fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu **Réglage Horloge** s'affiche.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Sélectionnez **Jour, Mois, Année, Heure, Minute,** ou **am/pm** en appyant sur les boutons ◄ ou ►.
   Sélectionnez **Jour, Mois, Année, Heure, Minute,** ou **am/pm** en appyant sur les boutons ▲ ou ▼.
   - Vous pouvez également régler **Mois, Jour, Année, Heure** et **Minute** à l'aide des touches numériques de la télécommande.
8. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour confirmer votre réglage. Le message **Profitez de votre téléviseur.** s'affiche.
   Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   - Même sans pression sur le bouton **ENTER** ↵, le message disparaît automatiquement après quelques secondes.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **Configuration**, puis sur le bouton **ENTER** ↵.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** ↵ pour sélectionner **Plug & Play**.
   - La fonction **Plug & Play** est uniquement disponible en mode TV.

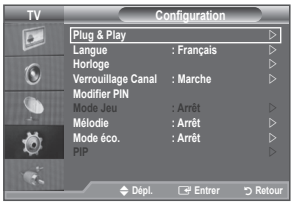

CANAL

Menu Canal

❑ Zone

Permet de changer de pays pour les chaînes.

❑ Mémorisation Auto

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre région). Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels.

- Cherche toutes les chaînes avec des stations de diffusion actives et les enregistre dans la mémoire du téléviseur.
- Pour arrêter la mémorisation automatique, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

❑ Mémorisation Manuelle

- Permet de chercher manuellement une chaîne et de l'enregistrer dans la mémoire du téléviseur.
- **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne) : Sélectionnez le numéro de chaîne à l'aide des boutons ▲, ▼ ou des touches numériques (0~9).
- **Système de Couleur** → **Auto. / PAL / SECAM / NTSC4.43 / NTSC 3.58** : Sélectionnez le système de couleurs à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
- **Système Sonore** → **BG / DK / I / M** : Sélectionnez le système audio à l'aide du bouton ▲ ou ▼.
- **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser) : Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (chaîne hertzienne) ou **S** (chaîne câblée). Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲, ▼ ou un chiffre (0-9) pour sélectionner le numéro de votre choix.
  - Vous pouvez également sélectionner le numéro de chaîne directement en appuyant sur les touches numériques (0~9).
  - Si aucun son ne sort ou si le son produit est anormal, sélectionnez de nouveau la norme son requise.
- **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne) : Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour lancer la recherche. Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu'à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l'écran.
- **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant) : Sélectionnez **OK** en appuyant sur le bouton **ENTER**↵.
  - **Mode des chaînes**
  - **P** (Mode Programme) : à la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre région. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un chaîne en saisissant son numéro de position.
  - **C** (Mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
  - **S** (Mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner une chaîne en saisissant le numéro attribué à chacune des chaînes câblées.

❑ Liste des chaînes

A l'aide de la fonction **Liste des chaînes**, vous pouvez aisément verrouiller ou ajouter des canaux.

Ajout de canaux

La fonction Channel List vous permet d'ajouter aisément des canaux.

- Passez au champ (⊕) en appuyant sur les boutons ▲, ▼, ◄ ou ►, sélectionnez une chaîne à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
- Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton **ENTER**↵, le symbole ✓ à côté de la chaîne disparaît et la chaîne n'est pas ajoutée.

Verrouillage de chaînes

Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée du téléviseur, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes qui ne leur sont pas destinés.

- 🔒 est actif lorsque **Verrouillage Canal** est défini sur **Marche**. (voir page 18).
- Passez au champ 🔒 en appuyant sur les boutons ▲, ▼, ◄ ou ►, sélectionnez une chaîne à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
  - L'écran de saisie du code PIN apparaît. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
  - Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton **ENTER**↵, le symbole ✓ à côté de la chaîne disparaît et la chaîne est supprimée.
  - Un écran bleu s'affiche lorsque la fonction **Verrouillage Canal** est activée.
  - Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt** dans **Verrouillage Canal** pour activer ou désactiver aisément les chaînes définies sur 🔒.
- Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de la télécommande.

❑ Tri des canaux

Cette opération permet de changer les numéros de programme des chaînes mémorisées.

Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

✎ La chaîne est déplacée vers sa nouvelle position et toutes les autres chaînes sont replacées en conséquence.

❑ Nom

Les noms de chaînes sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les chaînes sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

✎ Les lettres de l'alphabet (A~Z) / les nombres (0~9) / les caractères spéciaux (+, -, *, /, espace)

❑ Réglage fin

Si la réception est claire, vous n'avez pas besoin d'effectuer une syntonisation fine du canal, car cette opération s'effectue automatiquement pendant la recherche et la mémorisation. Si le signal est faible ou distordu, vous pouvez être amené à effectuer manuellement une syntonisation fine du canal.

✎ Les chaînes réglées et mémorisées sont repérées par un astérisque "*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des chaînes.

✎ Pour rétablir la syntonisation fine, sélectionnez **Réinit.** à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

✎ La syntonisation fine n'est possible que pour des chaînes de télévision.

IMAGE

Configuration du menu Image

❑ Mode

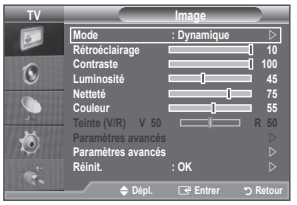

Vous pouvez sélectionner le type d'image correspondant le mieux à vos besoins d'affichage.

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir le mode d'image en sélectionnant **Outils** → **Mode Image**.
- Le mode Image doit être réglé séparément pour chaque source d'entrée.

- **Dynamique**
  Sélectionne l'image pour un affichage à plus haute définition dans une pièce lumineuse.
- **Standard**
  Sélectionne l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- **Cinéma**
  Sélectionne l'image pour un affichage agréable de films dans une pièce sombre.

❑ Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur offre de plusieurs options de paramétrage qui permettent de contrôler la qualité d'image.

- **Rétroéclairage**
  Règle la luminosité du rétroéclairage de l'écran LCD.
- **Contraste**
  Règle le niveau de contraste de l'image.
- **Luminosité**
  Règle le niveau de luminosité de l'image.
- **Netteté**
  Règle la définition des bords de l'image.
- **Couleur**
  Règle la saturation de couleur de l'image.
- **Teinte (V/R)**
  Règle la teinte de l'image.

- Dans les modes **TV, AV1, AV2** du système PAL, vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Teinte (V/R)**.
- Lorsque vous modifiez les paramètres **Rétroéclairage, Contraste, Luminosité, Netteté, Couleur** ou **Teinte (V/R)** l'affichage écran change en conséquence.
- En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options **Rétroéclairage, Contraste** et **Luminosité**.
- Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur.
- Vous pouvez réduire sensiblement l'énergie consommée en cours d'utilisation en baissant le niveau de luminosité de l'image, de façon à diminuer le coût de fonctionnement général.

❑ Paramètres avancés

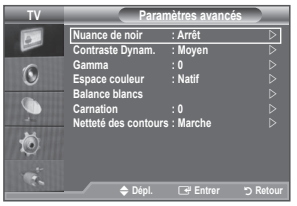

Les nouveaux téléviseurs Samsung permettent d'effectuer des réglages d'image encore plus précis que les modèles précédents.

- **Paramètres avancés** est disponible dans les modes **Standard** et **Cinéma**.
- En mode PC, vous ne pouvez modifier que les paramètres **Gamma** et **Balance blancs** parmi les options du menu **Paramètres avancés**.

■ **Nuance de noir → Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre**

Vous pouvez choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

■ **Contraste Dynam. → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé**

Vous pouvez régler le contraste de l'écran pour obtenir un résultat optimal.

■ **Gamma**

Vous pouvez régler l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).

■ **Espace couleur**

Un espace de couleur est une matrice de couleurs composée de rouge, de vert et de bleu. Sélectionnez votre espace colorimétrique préféré et appréciez la couleur la plus naturelle.

- **Auto.** : règle automatiquement la nuance de couleur la plus naturelle sur la base des sources de programme.
- **Natif** : offre une nuance de couleur profonde et riche.

■ **Balance blancs**

Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.

- **Aj. Rouge** : Règle la profondeur du rouge.
- **Aj. Vert** : Règle la profondeur du vert.
- **Aj. Bleu** : Règle la profondeur du bleu.
- **Regl. Rouge** : Règle la luminosité du rouge.
- **Regl. vert** : Règle la luminosité du vert.
- **Regl. bleu** : Règle la luminosité du bleu.
- **Réinit.** : les valeurs par défaut de l'équilibrage du blanc réglé précédemment sont rétablies.

■ **Carnation**

Vous pouvez accentuer le 'ton chair' de l'image.

- La modification des valeurs de réglage actualise l'affichage à l'écran.

■ **Netteté des contours → Arrêt / Marche**

Vous pouvez faire ressortir les contours des objets dans l'image.

❑ Options d'image

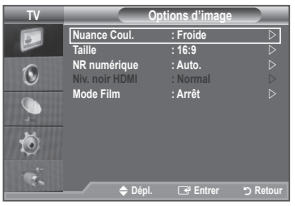

✎ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les paramètres **Nuance Coul.** et **Taille** parmi les options du menu **Options d'image**.

■ **Nuance Coul. → Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2**

✎ Les options **Chaude1** ou **Chaude2** ne sont activées que si le mode d'image est **Cinéma**.

✎ Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur.

■ **Taille**

Vous pouvez parfois modifier la taille de l'image sur votre écran. Votre téléviseur dispose de plusieurs options relatives à la taille de l'écran, chacune d'entre elles étant conçue pour fonctionner au mieux avec un certain type d'entrée vidéo. Votre décodeur câble / récepteur satellite peut également avoir son propre jeu de tailles d'écran. Toutefois, il est conseillé d'utiliser le mode 16:9, autant que possible.

✎ Une autre alternative est d'appuyer sur le bouton **P.SIZE** plusieurs fois de suite sur la télécommande afin de modifier la taille de l'image.

- **16:9** : règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- **Zoom large**: agrandit l'image à une taille supérieure à 4:3.
- **Zoom** : agrandit l'image en 16:9 (dans le sens vertical) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- **4:3** : paramètre par défaut pour un film vidéo ou une diffusion normale.
- **Adapter écran** : Permet de voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i) ou Component (1080i).

✎ Les options de taille de l'image peuvent varier en fonction de la source d'entrée.

✎ Les options disponibles peuvent varier en fonction du mode sélectionné.

✎ En mode PC, seuls les modes **16:9** et **4:3** peuvent être réglés.

✎ Vous pouvez régler et enregistrer des paramètres pour chaque périphérique externe connecté à une entrée du téléviseur.

✎ Une rémanence temporaire peut se produire si vous affichez une image statique pendant plus de deux heures sur l'écran du téléviseur.

✎ **Zoom large**: Déplacez l'affichage vers le haut ou le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir sélectionné le ( ) en appuyant sur le bouton ► ou **ENTER**↵.

✎ **Zoom** : Sélectionnez à l'aide du bouton ◄ ou ►. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l'image en haut et en bas. Après avoir sélectionné , utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour agrandir ou réduire la hauteur de l'image.

✎ Après avoir sélectionné l'option en mode HDMI (1080i) ou Component (1080i), sélectionnez **Position** à l'aide du bouton ◄ ou ►. Utilisez le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► pour déplacer l'image.

– **Réinit.** : Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner **Réinit.**, puis sur le bouton **ENTER**↵. Vous pouvez initialiser le réglage.

✎ Si vous utilisez la fonction **Adapter écran** avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme avec la fonction Overscan.

✎ Lorsque le mode PIP est réglée sur Double (,), l'option Format de l'image est désactivée.

■ **NR numérique → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.**

Si le signal de radiodiffusion reçu est faible, vous pouvez activer la fonction Digital Noise Reduction pour faciliter la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

✎ Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

■ **Niv. noir HDMI → Normal / Bas**

Vous pouvez choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.

✎ Cette fonction n'est active que si l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

■ **Mode Film → Arrêt / Auto.**

Vous pouvez régler le téléviseur de sorte qu'il détecte et traite automatiquement les signaux de cinéma de toutes les sources et adapte l'image pour obtenir une qualité optimale.

✎ **Mode Film** n'est prise en charge que dans TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) et HDMI(480i / 1080i).

❑ Réinitialisation de l'image → OK / Annuler

Rétablit toutes les valeurs par défaut des paramètres de l'image.

Visualisation d'une image dans l'image

La fonction PIP permet de regarder simultanément le tuner TV et une source vidéo externe. Cet appareil est équipé que d'un seul tuner intégré, ce qui signifie qu'il est impossible de regarder deux émissions de télévision en même temps. Reportez-vous à la rubrique 'Paramètres de la fonction PIP' ci-dessous pour de plus amples informations.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également régler les paramètres de la fonction PIP en sélectionnant **Outils** → **PIP**.

Réglages PIP

Image principale	Image secondaire
Composant1, 2 **HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3** **PC**	**TV, AV1, AV2**

Si vous éteignez le téléviseur alors que la fonction PIP est activée, la fenêtre PIP disparaît lorsque vous le rallumez.

Il est possible que l'image dans la fenêtre PIP devienne légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principale pour un jeu ou un karaoké.

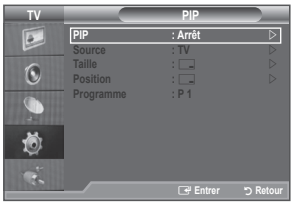

❑ PIP → Arrêt / Marche

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.

Si vous avez choisi la résolution 1080P, il est recommandé de régler **PIP** sur **Arrêt** pour une qualité visuelle optimale.

❑ Source

Vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.

❑ Taille → ▭ / ■■ / ■■

Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.

Si l'image principale est en mode HDMI, l'option Taille est disponible.

❑ Position → ▭ / ▭ / ▭ / ▭

Vous pouvez sélectionner la position de l'image secondaire.

En mode Double (■■, ■■), la **Position** n'est pas réglable.

❑ Programme

Permet de choisir la chaîne affichée dans l'image secondaire.

Programme est disponible lorsque la **Source** est réglé sur **TV**.

Utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur (PC)

Configuration de votre logiciel PC (instructions basées sur Windows XP)

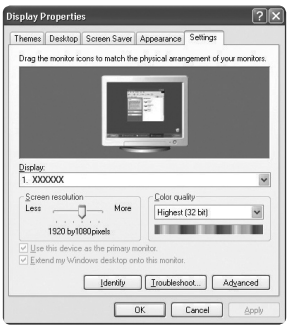

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont valables pour ordinateur standard. Les affichages écran sur votre PC seront probablement différents, en fonction de votre version de Windows et votre carte vidéo. Cependant, même si les affichages réels diffèrent, les mêmes informations de configuration de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

1. Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur 'Panneau de configuration'.
2. Dans le Panneau de configuration, cliquez sur 'Apparence et thèmes'. Une boîte de dialogue s'affiche.
3. Cliquez sur 'Affichage'. Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet 'Paramètres'.
   - Réglage correct de la taille (résolution) - Optimal : 1360 X 768 pixels.
   - S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est '60' ou '60 Hz'. Sinon, cliquez simplement sur 'OK' pour quitter la boîte de dialogue.

Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type de moniteur du PC et de sa résolution.

Entrée D-Sub et HDMI/DVI

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+

- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la prise **HDMI IN 1(DVI)**.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si le format vidéo sélectionné n'est pas standard.
- Les modes Séparé et Composite sont pris en charge. Le format SOG (SVSV) n'est pas pris en charge.

Configuration du téléviseur avec le PC

Préréglage : Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.

❑ Auto Adjustment

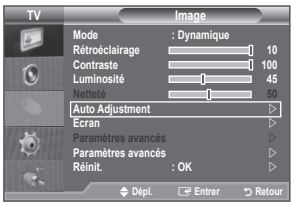

Utilisez la fonction Auto Adjust pour que le téléviseur règle automatiquement les signaux vidéo qu'il reçoit.

La fonction règle aussi automatiquement les paramètres ainsi que les valeurs et positions de fréquences.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir le réglage automatique en sélectionnant **Outils** → **Auto Adjustment**.

Cette fonction ne s'applique pas en mode DVI-HDMI.

❑ Ecran

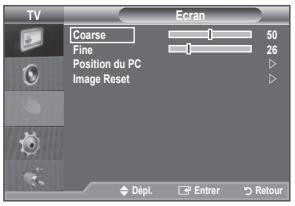

- **Coarse / Fine**

  Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si vous ne pouvez pas éliminer ces parasites par une syntonisation fine, réglez la fréquence (**Coarse**) au mieux, puis effectuez de nouveau une syntonisation fine. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

- **Position du PC**

  Réglez la position d'affichage du PC si elle ne convient pas pour l'écran du téléviseur.

  Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale. Appuyez sur le bouton◄ ou ► pour régler la position horizontale.

- **Image Reset**

  Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres d'image.

SON

Configuration du menu Son

❑ Mode → Standard / Musique / Cinéma / Voix claire / Personnalisé

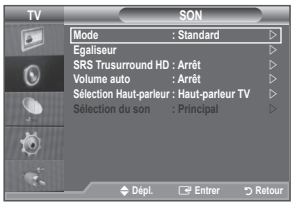

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **S.MODE** de la télécommande.

- **Standard** : Sélectionne le mode son normal.
- **Musique** : Accentue la musique par rapport aux voix.
- **Cinéma** : Offre le meilleur son pour les films.
- **Voix claire** : Accentue les voix par rapport aux autres sons.
- **Personnalisé** : Rétablit vos paramètres de son personnalisés.

❑ Egaliseur

Vous pouvez régler les paramètres du son en fonction de vos préférences.

- **Balance L/R :** règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz** (réglage de la bande passante) : permet de régler le niveau de fréquences de la bande passante.
- Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur **Personnalisé**.

❑ SRS TruSurround HD → Arrêt / Marche

Le SRS TruSurround HD est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture de contenu multicanal 5.1 sur deux haut-parleurs. Le TruSurround produit un son surround virtuel excellent au moyen de n'importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les haut-parleurs internes du téléviseur. Il est totalement compatible avec tous les formats multicanal.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir l'option SRS TruSurround HD en sélectionnant **Outils** → **SRS TruSurround HD**.

❑ Volume auto → Arrêt / Marche

Chaque station de télédiffusion possède ses propres conditions de signal. Il n'est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la sortie son lorsque le signal de modulation est puissant ou en l'augmentant lorsque le signal est faible.

✎ La fonction **Volume auto** n'est pas disponible en mode Composant ou HDMI.

❑ Sélection Haut-parleur

Lorsque vous regardez la télévision alors que vous téléviseur est relié à un système home cinéma, éteignez les haut-parleurs du téléviseur afin d'écouter le son sur les haut-parleurs (externes) du système home cinéma.

- **Ht-parl ext** : permet d'écouter le son des haut-parleurs externes (ceux du système home cinéma).
- **Haut-parleur TV** : permet d'écouter le son des haut-parleurs du téléviseur.

✎ Les boutons de volume et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque la fonction **Sélection Haut-parleur** est réglée sur **Ht-parl ext**.

✎ Si vous sélectionnez **Ht-parl ext** dans le menu **Sélection Haut-parleur**, les paramètres de son sont limités.

	Haut-parleurs internes du téléviseur	Sortie audio (Sortie G/D) vers système audio
	RF / AV / Component / PC / HDMI	RF / AV / Component / PC / HDMI
Haut-parleur TV	Sortie son	Sortie son
Ht-parl ext	Silence	Sortie son
Absence de signal vidéo	Silence	Silence

❑ Sélection du son → Principal / Secondaire

Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.

✎ Cette option est accessible lorsque la fonction **PIP** est réglée sur **Marche**.

Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également définir le mode sonore de l'image secondaire en sélectionnant **Outils** → **PIP** → **Sélection du son** .

Sélection du mode son

Vous pouvez configurer le mode son dans le menu **Outils**. Lorsque vous définissez **Dual I II**, le mode son actuel est affiché à l'écran.

	Type d'audio	Dual 1 / 2	Par défaut
Stéréo A2	Mono	**MONO**	Changement automatique
	Stéréo	**STÉRÉO ↔ MONO**	
	Double	**DUAL 1 ↔ DUAL 2**	**DUAL 1**
NICAM Stéréo	Mono	**MONO**	Changement automatique
	Stéréo	**MONO ↔ STÉRÉO**	
	Double	**MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2**	**DUAL 1**

✎ Si le signal stéréo est faible et qu'une commutation automatique se produit, passez alors en mono.

✎ Cette fonction n'est activée qu'en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.

✎ Cette fonction n'est disponible qu'en mode TV.

CONFIGURATION

Configuration du menu Configuration

❑ Langue

Vous pouvez sélectionner la langue des menus.

❑ Horloge

Horloge

Le réglage de l'horloge est nécessaire pour utiliser les différentes fonctions de minuterie de la télévision.

- L'heure actuelle s'affiche chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler de nouveau l'horloge.
  Vous pouvez régler directement le jour, le mois, l'année, l'heure et la minute en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

Veille

La minuterie de mise en veille éteint automatiquement la télévision après une durée préréglée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également régler la minuterie de mise en veille en sélectionnant **Outils** → **Veille**.
- Pour annuler la fonction **Veille**, sélectionnez **Arrêt**.

Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3

Vous pouvez effectuer trois paramétrages différent de la minuterie de marche/arrêt.
Vous devez préalablement régler l'horloge.

- **Période d'activation**
  Sélectionnez l'heure, la minute, am/pm et l'action activer/désactiver.
  (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Marche**.)
- **Période de désactivation**
  Sélectionnez l'heure, la minute, am/pm et l'action activer/désactiver.
  (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez **Marche**.)
- **Répétition**
  Sélectionnez **Une fois**, **Ts jours**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam** ou **Sam~Dim**.
- **Volume**
  Sélectionnez le niveau du volume désiré lorsque le téléviseur s'allume.
- **Programme**
  Lorsque la fonction Minuterie de mise en marche est active, vous pouvez activer un canal spécifique.
  - Vous pouvez régler l'heure, la minute et la chaîne directement à l'aide des touches numériques de la télécommande.
  - **Mise hors tension automatique**
    Lorsque vous réglez la minuterie sur Marche, le téléviseur s'éteint si aucune commande n'est utilisée dans les 3 heures qui suivent la mise sous tension par le minuteur. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est réglée sur Marche ; elle permet d'éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

❑ Verrouillage Canal → Arrêt / Marche

Cette fonction permet d'empêcher que des utilisateurs non autorisés, tels que des enfants, regardent des programmes inappropriés, en désactivant la vidéo et l'audio.

- L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
- Le code PIN par défaut des nouveaux téléviseurs est '0-0-0-0'. Pour le modifier, sélectionnez **Modifier PIN** dans le menu.
- Vous pouvez verrouiller certaines chaînes dans la liste des chaînes (voir page 9).
- **Verrouillage Canal** est uniquement disponible en mode TV.

❑ Modifier PIN

Vous pouvez modifier le code personnel demandé pour pouvoir configurer le téléviseur.

- L'écran de saisie du code PIN s'affiche avant l'écran de configuration. Entrez votre code PIN à quatre chiffres.
- Le code PIN par défaut d'un nouveau téléviseur est réglé sur 0-0-0-0.
- Si vous avez oublié le code, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code à 0-0-0-0 : **POWER** (Arrêt) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (Marche).

❑ Mode Jeu → Arrêt / Marche

En reliant le téléviseur à une console de jeu telle que PlayStation™ ou Xbox™, vous pouvez profiter d'une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant le menu de jeu.

- Limitations du mode jeu (attention)
  - Pour déconnecter la console de jeu et connecter un autre périphérique externe, réglez le **Mode Jeu** sur **Arrêt** dans le menu Configuration.
  - Si vous affichez le menu du téléviseur en **Mode Jeu**, l'écran vacille légèrement.
- Si le **Mode Jeu** est activé :
  - Le mode Image bascule automatiquement sur **Standard** et il est impossible d'en changer.

❑ Mélodie → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé

Il est possible de programmer la lecture d'une mélodie lors de la mise sous tension ou hors tension du téléviseur.

- Aucune mélodie n'est lue dans les cas suivants
  - Aucun son n'est émis par le téléviseur parce que le bouton **MUTE** a été actionné.
  - Aucun son n'est émis par le téléviseur car le volume est réglé au minimum à l'aide du bouton **VOL –**.
  - Lorsque le téléviseur est mis hors tension par la fonction de veille.

❑ Mode éco. → Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto.

Cette fonction règle la luminosité du téléviseur afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous regardez la télévision le soir, réglez l'option du mode **Mode éco.** sur **Elevé** pour reposer vos yeux et réduire la consommation d'énergie.

- Appuyez sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu **Outils**. Vous pouvez également régler l'option d'économie d'énergie en sélectionnant **Outils** → **Mode éco.**.

❑ PIP

Pour la procédure détaillée du réglage des options, reportez-vous à la page 14.

ENTRÉE

Menu Entrée

❑ Liste Source

Permet de sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes telles que des lecteurs DVD/Blu-ray/Cable Box ou des récepteurs satellite (boîtiers décodeurs) connectées au téléviseur. Permet de sélectionner la source d'entrée de votre choix.

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande pour afficher une source de signal externe. Le Mode TV peut être sélectionné en appuyant sur le bouton TV.
- Vous pouvez également regarder le mode HDMI en appuyant sur le bouton **HDMI** de votre télécommande.

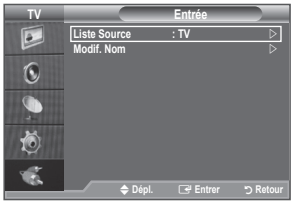

- **TV / AV1 / AV2 / Composant1 / Composant2 / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / HDMI3**

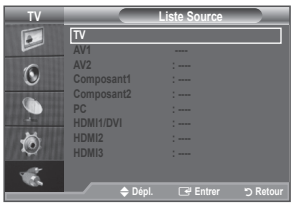

❑ Modif. Nom

- **Magnétoscope / DVD / Décodeur Câble / Décodeur satellite / Décodeur PVR / Récepteur AV / Jeu / Caméscope / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA**

  Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de source d'entrée.

  Lorsque vous connectez un câble HDMI/DVI au port **HDMI IN 1(DVI)**, vous devez régler le mode **HDMI1/DVI** sur **DVI** ou **DVI PC** dans l'**Modif. Nom** du mode **Entrée**. Dans ce cas, une connexion audio séparée est indispensable.

Fonction Télétexte

La plupart des chaînes de télévision offrent des services d'informations écrites via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation du service. Vous pouvez, en outre, sélectionner différentes options à l'aide des touches de la télécommande.

Pour que les informations du télétexte s'affichent correctement, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

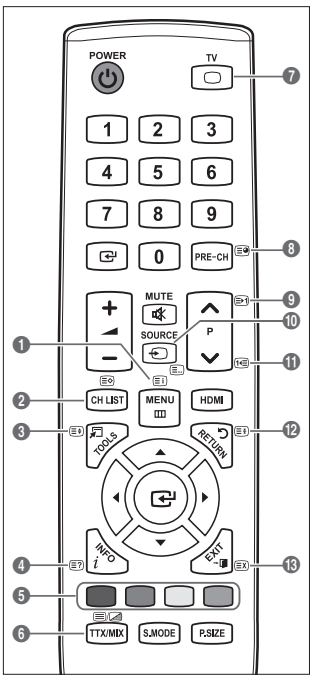

❶ (index)
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire) à tout moment.

❷ (mémoriser)
Permet d'enregistrer les pages de télétexte.

❸ (taille)
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Pour afficher la moitié inférieure de l'écran, appuyez de nouveau sur cette touche. Pour rétablir le mode d'affichage normal, appuyez dessus une fois de plus.

❹ (afficher)
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple, les réponses à un questionnaire). Pour rétablir le mode d'affichage normal, appuyez de nouveaux dessus.

❺ Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)
Si une société de télédiffusion utilise le système FASTEXT, les différentes rubriques d'une page de télétexte sont associées à un code couleur qui permet de les sélectionner à l'aide des touches de couleur de la télécommande. Appuyez sur la touche dont la couleur correspond à celle de la rubrique souhaitée. La page affiche d'autres informations en couleur que vous pouvez sélectionner de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur la touche de couleur correspondante.

❻ /(télétexte actif/mixte)
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi la chaîne diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur cette touche pour superposer le télétexte à l'émission en cours de diffusion.

❼ (quitter)
Quitte l'affichage du télétexte.

❽ (page secondaire)
Permet d'afficher une page secondaire.

❾ (page suivante)
Permet d'afficher la page de télétexte suivante.

❿ (mode)
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur cette touche en mode LISTE, vous basculez en mode d'enregistrement de liste. En mode d'enregistrement de liste, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (mémoriser).

⓫ (page précédente)
Permet d'afficher la page de télétexte précédente.

⓬ (verrouiller)
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celle-ci est reliée à plusieurs pages secondaires qui défilent automatiquement. Pour reprendre l'affichage de celles-ci, appuyez de nouveau sur cette touche.

⓭ (annuler)
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.

Vous pouvez changer de page de télétexte en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

Les pages de télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée.
B	Identité de la chaîne émettrice.
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche.
D	Date et heure.
E	Texte.
F	Informations sur l'état.
	Informations FASTEXT.

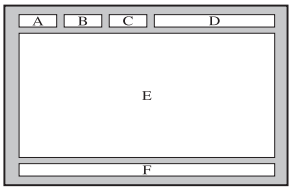

- Les informations du télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent successivement. Ces pages sont accessibles en :
  - entrant le numéro de page ;
  - sélectionnant un titre dans une liste ;
  - sélectionnant un titre de couleur (système FASTEXT).
- Le téléviseur prend en charge le niveau de télétexte 2.5 qui peut afficher des graphiques ou textes supplémentaires.
- En fonction de la transmission, des panneaux latéraux vides peuvent apparaître lors de l'affichage du télétexte.
- Dans ce cas, les graphiques ou textes supplémentaires ne sont pas transmis.
- Les téléviseurs plus anciens qui ne prennent pas en charge la version 2.5 ne peuvent pas afficher les graphiques et textes supplémentaires, indépendamment de la transmission télétexte.
- Appuyez sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage du télétexte.



Montage du socle (LA32B450)

- **Préréglage** : Placez le support du guide et le goulot du couvercle sur le socle et fixez-les à l'aide des vis. Uniquement applicable aux modèles 32 pouces.

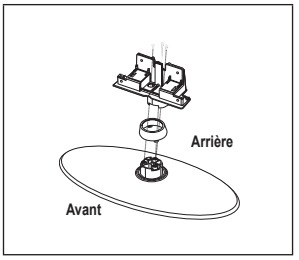

1. Fixez le téléviseur LCD sur le socle.
   - Le téléviseur doit être porté par au moins deux personnes.
   - Veillez à bien faire la distinction entre l'avant et l'arrière du socle lors de l'assemblage.
   - Pour être certain d'installer le téléviseur sur son socle au niveau approprié, n'exercez pas de pression vers le bas excessive sur ses côtés supérieurs gauche et droit.
2. Insérez les vis dans l'emplacement ❶, puis dans l'emplacement ❷.
   - Redressez le produit et serrez les vis. Si vous serrez les vis tandis que le téléviseur LCD est couché, il se peut qu'il penche d'un côté.
   - Le socle est monté pour les modèles dont l'écran a une diagonale égale ou supérieure à 37 pouces.

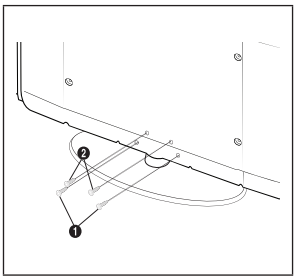

Montage du socle (LA32B460)

Préréglage : Placez le support du guide et le goulot du couvercle sur le socle et fixez-les à l'aide des vis. Uniquement applicable aux modèles 32 pouces.

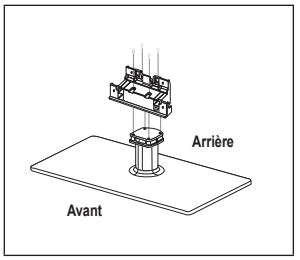

1. Fixez le téléviseur LCD sur le socle.
   - Le téléviseur doit être porté par au moins deux personnes.
   - Veillez à bien faire la distinction entre l'avant et l'arrière du socle lors de l'assemblage.
   - Pour être certain d'installer le téléviseur sur son socle au niveau approprié, n'exercez pas de pression vers le bas excessive sur ses côtés supérieurs gauche et droit.
2. Insérez les vis dans l'emplacement ❶, puis dans l'emplacement ❷.
   - Redressez le produit et serrez les vis. Si vous serrez les vis tandis que le téléviseur LCD est couché, il se peut qu'il penche d'un côté.

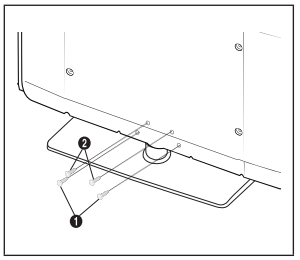

Branchement du socle

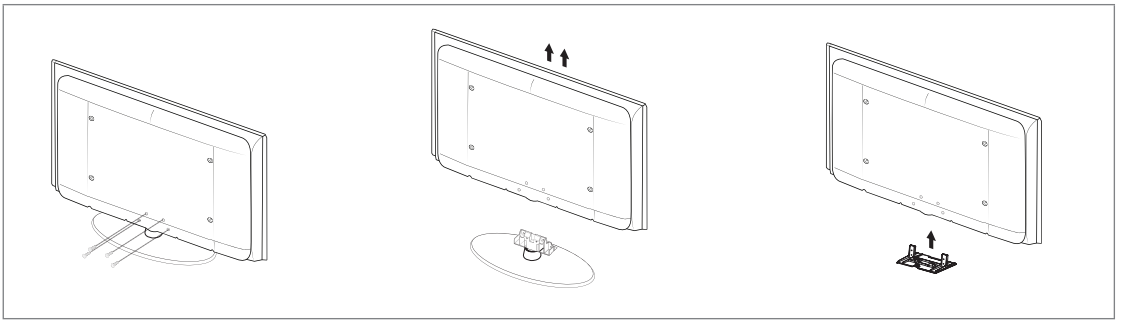

1. Retirez les quatre vis situées à l'arrière du téléviseur.
2. Retirez le support du téléviseur.
   - Le téléviseur doit être porté par au moins deux personnes.
3. Recouvrez le trou inférieur à l'aide du cache.

Installation du kit de montage mural

Les élements du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.
Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les éléments de montage mural. Faites appel à un technicien pour vous aider à installer le support mural.
Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.

⚠ N'installez pas le kit de montage mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela pourrait entraîner une blessure par choc électrique.

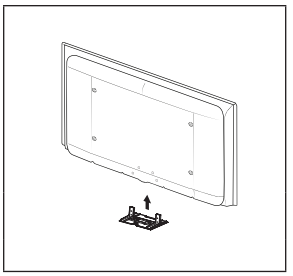

Assemblage des câbles (LA32B460)

Insérez les câbles dans le serre-câbles de telle manière qu'ils ne soient pas visibles à travers le pied transparent.

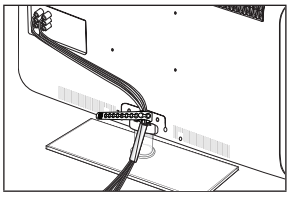

Verrou antivol Kensington

Le verrou Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système en cas d'utilisation dans un lieu public. L'aspect du verrou et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant.

Consultez le manuel fourni avec le verrou Kensington pour obtenir des instructions d'utilisation.

- Le dispositif de verrouillage est vendu séparément.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans le logement Kensington du téléviseur LCD (❶), puis tournez-le dans le sens de verrouillage (❷).
2. Branchez le câble du verrou Kensington (❸).
3. Fixez le câble du verrou Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

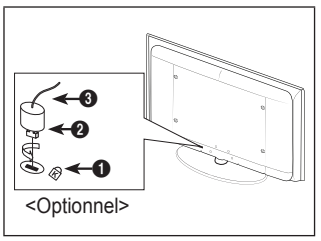

Sécurisation de l'emplacement d'installation

Respectez les distances requises entre le produit et d'autres objets (p. ex. murs) pour assurer une ventilation adéquate.

Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un incendie ou un problème avec le produit en raison de l'augmentation de la température interne de ce dernier.

Installez le produit de manière à respecter les distances requises indiquées sur la figure.

- En cas d'utilisation d'un support ou de montage mural, n'utilisez que des pièces Samsung Electronics.
  - L'emploi de pièces d'un autre fabricant risque d'entraîner des problèmes avec le produit ou d'occasionner des blessures dues à la chute du produit.
  - L'emploi de pièces d'un autre fabricant risque d'entraîner un problème avec le produit ou de provoquer un incendie en raison de l'augmentation de la température interne du produit due à une ventilation insuffisante.
- L'aspect peut varier en fonction du produit.

Installation du produit sur un support

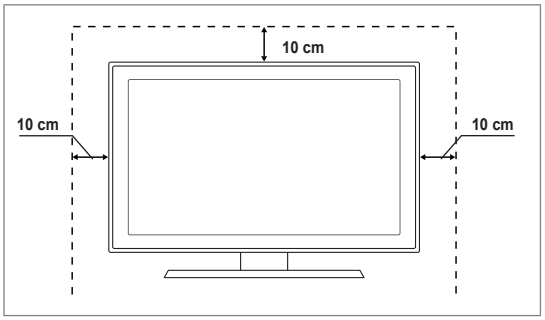

Montage mural du produit

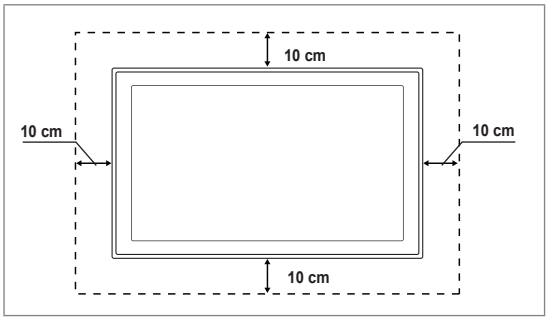

Fixation du téléviseur au mur

Attention : Si vous tirez ou poussez le téléviseur ou si vous grimpez dessus, il risque de tomber. Veillez en particulier, à ce que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur, ni ne le déséquilibrent, car cela pourrait le faire basculer et occasionner des blessures graves pouvant entraîner la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif antichute comme indiqué ci-après.

Pour éviter toute chute du téléviseur :

1. Glissez les vis dans les colliers, puis fixez-les solidement au mur. Assurez-vous que les vis sont solidement fixées au mur.
   - En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
   - Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, vous devez les acheter séparément.

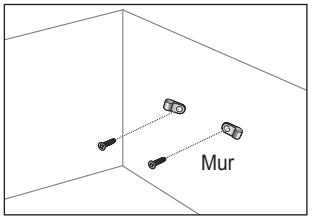

2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, glissez-les dans les colliers, puis fixez-les de nouveau sur le téléviseur.
   - Il est possible que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, achetez des vis présentant les caractéristiques suivantes.
   - Caractéristiques des vis
   - Pour un téléviseur LCD 17 à 29 pouces : M4 X L15 / Pour un téléviseur LCD 32 à 40 pouces : M6 X L15

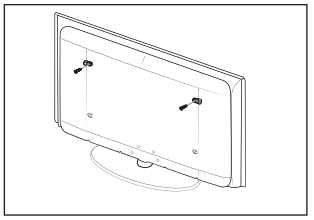

3. Reliez les bagues fixées au téléviseur et celles fixées sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
   - Placez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
   - Il est recommandé de placer la chaînette de façon à ce que les colliers fixés au mur soient placés à même hauteur ou plus bas que ceux fixés au téléviseur.
   - Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.
4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quant à la sécurité des connexions, contactez un installateur professionnel.

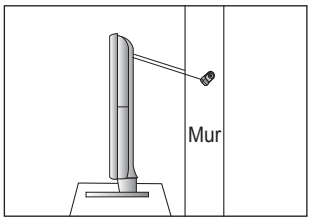

Dépannage

Si le téléviseur semble présenter un problème, commencez par consulter cette liste des problèmes et des solutions possibles. Si aucune de ces astuces de dépannage ne s'applique à votre problème, rendez-vous sur le site samsung.com, puis cliquez sur Support ou contactez le service clientèle de Samsung.

Problème	Solution
Qualité de l'image	
La qualité de l'image sur le téléviseur n'est pas aussi bonne que dans le magasin.	● Si vous possédez un décodeur câble/boîtier décodeur analogique, procédez à une mise à niveau. Utilisez les câbles HDMI ou Composant pour fournir une qualité d'image HD. (Ne s'applique pas aux modèles intégrés de tuners HD.) ● Abonné câble/satellite : essayez les chaînes HD (High Definition) à partir de l'alignement des canaux. ● Connexion de l'antenne : essayez les chaînes HD après avoir exécuté une mémorisation automatique. ✎ De nombreuses chaînes HD sont mises à niveaux par rapport à du contenu SD (Standard Definition). ● Réglez la résolution de sortie vidéo du décodeur câble/boîtier décodeur sur 1080i ou 720p. (Ne s'applique pas aux modèles intégrés de tuners HD.)
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixelisation.	● La compression de contenus vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. ● Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur. Libérez l'accès à l'antenne.
Couleur incorrecte ou manquante avec la connexion Composant.	● Vérifiez que les câbles Composant sont raccordés aux prises appropriées. Des raccordements desserrés ou incorrects peuvent engendrer des problèmes au niveau de la couleur ou de l'écran (vide).
Luminosité ou couleur médiocre.	● Réglez les options **Image** dans le menu du téléviseur (modes **Image**, **Couleur**, **Luminosité** et **Netteté**). ● Réglez l'option **Mode éco.** dans le menu **Configuration**. ● Essayez de réinitialiser l'image pour afficher son paramètre par défaut (allez dans **MENU** - **Image** - **Réinitialisation de l'image**).
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	● Si la taille de l'image est réglée sur **Adapter à l'écran**, remplacez la valeur par **16:9**. ● Changez la résolution du décodeur câble/boîtier décodeur.
L'image est en noir et blanc avec l'entrée AV (Composite) uniquement.	● Vérifiez que le câble Composite (jaune) se trouve dans la prise jaune de la source et du téléviseur.
L'image se fige ou est déformée lorsque vous changez de chaînes ou l'image s'affiche avec un décalage.	● En cas de raccordement avec le câble/boîtier décodeur, essayez de réinitialiser ce dernier. (rebranchez le cordon d'alimentation secteur et patientez jusqu'au démarrage du décodeur câble. Cette opération peut durer jusqu'à 20 minutes). ● Réglez la résolution de sortie du boîtier décodeur sur 1080i ou 720p.
Qualité sonore	
Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.	● Vérifiez le volume du périphérique externe connecté à votre téléviseur, puis réglez le volume du téléviseur en conséquence.
Image correcte mais absence de son.	● Réglez l'option **Sélection Haut-parleur** sur **Haut-parleur TV** dans le menu Sound. ● Vérifiez que les câbles audio d'un périphérique externe sont raccordés aux prises d'entrée audio appropriées du téléviseur. ● Vérifiez l'option de sortie audio du périphérique connecté. (par exemple : Il se peut que vous deviez remplacer l'option audio de votre périphérique externe par HDMI si vous utilisez la connexion HDMI). ● Si vous utilisez un câble DVI-HDMI, un câble audio distinct est requis. ● Retirez la fiche de la prise pour casque (si présente sur votre téléviseur).
Bruit émis par le haut-parleur.	● Vérifiez le raccordement des câbles. Vérifiez qu'aucun câble vidéo n'est raccordé à une entrée audio. ● Pour la connexion de l'antenne/du câble, vérifiez l'intensité du signal. Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion sonore.

Problème	Solution
Aucune image, aucune vidéo	
Le téléviseur ne s'allume pas.	● Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement dans la prise murale et sur le téléviseur. ● Vérifiez que la prise murale est opérationnelle. ● Essayez d'appuyer sur le bouton **POWER** du téléviseur pour vérifier que la télécommande fonctionne correctement. Si le téléviseur s'allume, la télécommande peut être à l'origine de cette mise sous tension. Pour résoudre le problème lié à la télécommande, reportez-vous au problème 'La télécommande ne fonctionne pas' ciaprès.
Le téléviseur s'éteint automatiquement.	● Vérifiez que la fonction **Veille** est réglée sur **Marche** dans le menu **Configuration**. ● Si vous connectez le téléviseur à votre PC, vérifiez les paramètres d'alimentation de votre PC. ● Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur est branché correctement dans la prise murale et sur le téléviseur. ● En l'absence de signal pendant environ 10 à 15 minutes avec la connexion Antenne/ câble, le téléviseur s'éteint.
Aucune image/vidéo.	● Vérifiez le raccordement des câbles (retirez tous les câbles du téléviseur et des périphériques externes et rebranchez-les). ● Réglez la sortie vidéo de votre périphérique externe (décodeur câble/boîtier décodeur, DVD, Blu-ray, etc.) pour faire correspondre les connexions à l'entrée du téléviseur. Par exemple, sortie du périphérique externe : HDMI, entrée du téléviseur : HDMI. ● Vérifiez que votre périphérique connecté est sous tension. ● Veillez à sélectionner la source appropriée du téléviseur en appuyant sur le bouton **SOURCE** de la télécommande.
Connexion RF (câble/antenne)	
Impossible de recevoir toutes les chaînes.	● Vérifiez que le câble de l'antenne est raccordé correctement. ● Essayez la fonction **Plug & Play** pour ajouter des chaînes disponibles à la liste correspondante. Accédez à **MENU** - **Configuration** - **Plug & Play** et attendez que toutes les chaînes disponibles soient mémorisées. ● Vérifiez que l'antenne est positionnée correctement.
L'image est déformée : macrobloc, petit bloc, points, pixelisation.	● La compression de contenus vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides comme le sport et les films d'action. ● Un niveau de signal faible peut déformer l'image. Il ne s'agit pas d'un problème lié au téléviseur. Libérez l'accès à l'antenne.
Connexion PC	
Message 'Mode non pris en charge'.	● Réglez la résolution de sortie de votre PC de sorte à ce qu'il corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.
Le PC apparaît toujours dans la liste source même s'il n'est pas connecté.	● C'est normal ; le PC apparaît toujours dans la liste source même s'il n'est pas connecté.
La vidéo fonctionne correctement mais le système audio n'existe pas avec une connexion HDMI.	● Vérifiez le paramètre de sortie audio de votre PC.

Problème	Solution
Autres	
La télécommande ne fonctionne pas.	● Replacez les piles de la télécommande en respectant la polarité (+ -). ● Nettoyez la lentille de la télécommande située en haut de la télécommande. ● Essayez de diriger directement la télécommande vers le téléviseur dans un rayon de 1,5 à 1,8 m.
Impossible de contrôler l'alimentation ou le volume du téléviseur avec la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur.	● Programmez la télécommande du décodeur câble/boîtier décodeur pour faire fonctionner le téléviseur. Consultez le manuel de l'utilisateur relatif au câble/boîtier de décodeur pour obtenir le code du téléviseur SAMSUNG.
Message 'Mode non pris en charge'.	● Vérifiez la résolution prise en charge du téléviseur et réglez la résolution de sortie du périphérique externe en conséquence. Reportez-vous aux paramètres de résolution indiqués dans ce manuel.
Odeur de plastique émise par le téléviseur.	● Cette odeur est normale et s'atténuera au fur et à mesure.
Le téléviseur penche vers la droite ou la gauche.	● Retirez la base du support du téléviseur et réassemblez-la.
Impossible d'assembler la base du support.	● Veillez à placer le téléviseur sur une surface plane. Si vous ne parvenez pas à retirer les vis du téléviseur, utilisez un tournevis aimanté.
Le menu des chaînes est grisé (non disponible).	● Le menu **Canal** n'est disponible que si la source du téléviseur est sélectionnée.
Vos paramètres sont perdus après 30 minutes ou à chaque mise hors tension du téléviseur.	● Si le téléviseur est en mode **Enr. démo**, les paramètres de l'image et audio sont rétablis toutes les 30 minutes. Remplacez le mode **Enr. démo** par le mode **Util. domicile** dans la procédure **Plug & Play**. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode **TV**, accédez à **MENU** → **Configuration** → **Plug & Play** → **ENTER**↵.
Perte intermittente du signal audio ou vidéo.	● Vérifiez le raccordement des câbles ; raccordez-les au besoin. ● Cette perte peut être provoquée par l'utilisation de câbles trop rigides ou épais. Veillez à ce que les câbles soient suffisamment souples pour une utilisation à long terme. En cas d'installation murale, nous vous recommandons d'utiliser des câbles avec des connecteurs de 90 degrés.
Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de l'écran du téléviseur.	● Elles font partie de la conception du produit et ne constituent pas un défaut.

Certaines des images et des fonctions ci-dessus sont uniquement disponibles sur des modèles spécifiques.

Caractéristiques

Nom du modèle	LA26B450	LA32B450	LA32B460
Taille de l'écran (diagonale)	26 pouces	32 pouces	32 pouces
Résolution du PC (optimale)	1360 x 768 à 60 Hz	1360 x 768 à 60 Hz	1360 x 768 à 60 Hz
Son (Sortie)	5W X 2	10W X 2	10W X 2
Dimensions (L x P x H) Sans socle Avec socle	670 x 75 x 455 mm 670 x 216 x 495 mm	798 x 85 x 531 mm 798 x 252 x 577 mm	798 x 77 x 519 mm 798 x 240 x 579 mm
Poids Avec socle	8 kg	12 kg	12 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité en cours de fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10ºC à 40ºC (50°F à 104°F) 10% à 80%, sans condensation -20ºC à 45ºC (-4°F à 113°F) 5 % à 95 %, sans condensation		
Socle orientable (gauche / droite)	0˚	-10˚ ~ 10˚	-20˚ ~ 20˚

Nom du modèle	LA37B450	LA40B450
Taille de l'écran (diagonale)	37 pouces	40 pouces
Résolution du PC (optimale)	1360 x 768 à 60 Hz	1360 x 768 à 60 Hz
Son (Sortie)	10W X 2	10W X 2
Dimensions (L x P x H) Sans socle Avec socle	913 x 93 x 605 mm 913 x 300 x 656 mm	990 x 93 x 643 mm 990 x 300 x 692 mm
Poids Avec socle	14 kg	18 kg
Considérations environnementales Température de fonctionnement Humidité en cours de fonctionnement Température de stockage Humidité sur le lieu de stockage	10ºC à 40ºC (50°F à 104°F) 10% à 80%, sans condensation -20ºC à 45ºC (-4°F à 113°F) 5 % à 95 %, sans condensation	
Socle orientable (gauche / droite)	-20˚ ~ 20˚	

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.
- Concernant l'alimentation et la consommation électrique, reportez-vous à l'étiquette apposée sur le produit.